


デモテスト機の説明

デモテストは下記の装置を現場へ持ち込み、その場でブースより汲み出したブース水をテストします。

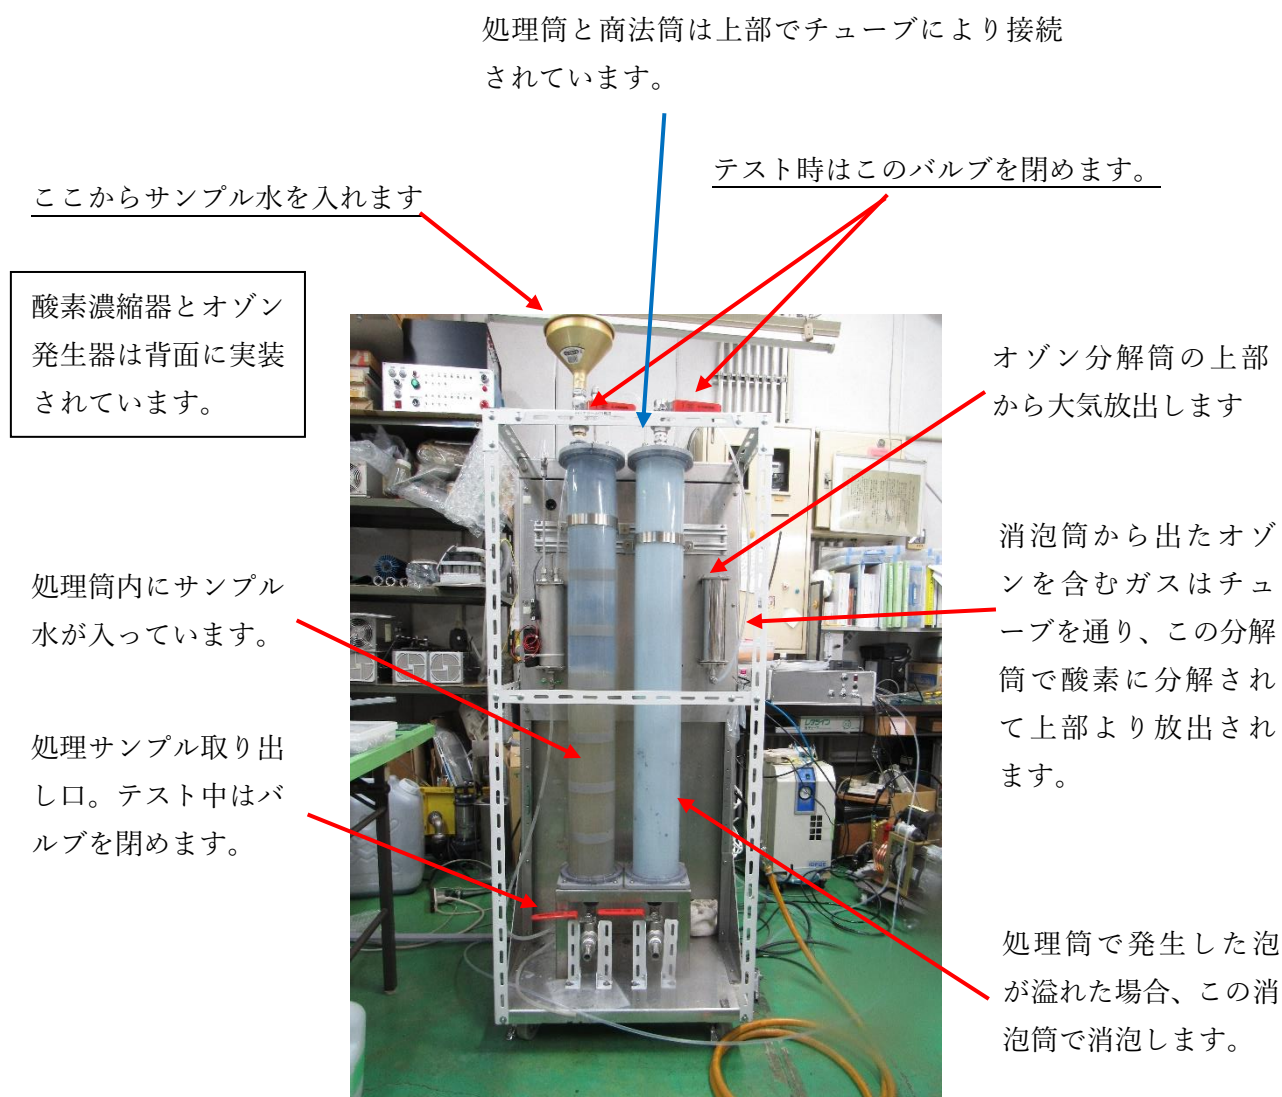

デモテスト方法

- ① 浄化テスト水を上部より処理筒に入れます。
- ② オゾンを処理筒下部より散気します。
一定時間ごとにサンプル取り出し口よりドレン後に約 150mL ペットボトルに取り出します。
- ③ ドレンで抜いた液を再度上部より処理筒内へ戻します。
- ④ サンプル時間は浄化の状況によりますが、10分～15分、30分1時間、2時間程度でサンプルします